
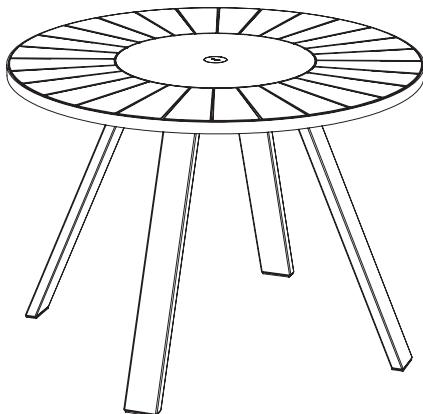


Pantagruel tables

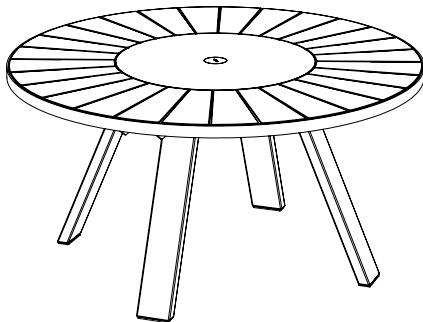

extremis®

Assembly instructions, how to use, useful tips for keeping
your tool for togetherness in shape.

EN - NL - DE - FR

MANUAL
LAB042

extremis[®]

Tools for togetherness

**IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE
REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**BELANGRIJK! LEES DIT DOCUMENT
AANDACHTIG EN BEWAAR HET VOOR
TOEKOMSTIGE RAADPLEGING!**

**WICHTIG! AUFHEBEN, UM SPÄTER
ETWAS NACHSEHEN ZU KÖNNEN:
SORGFÄLTIG DURCHLESEN!**

**IMPORTANT! LISEZ ATTENTIVEMENT
CE MANUEL ET CONSERVEZ-LE POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!**



**Do not use
power tools!**





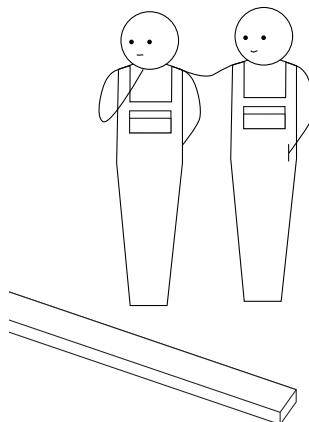



Table of contents

Mounting kit	
	8
<hr/>	
Assembly Pantagruel table & high table	
	10
<hr/>	
Assembly with Inumbra	
	14
<hr/>	
Assembly with Inumbrina	
	16
<hr/>	
Warnings – Assembly text instructions – Maintenance	
	20

Mounting kit

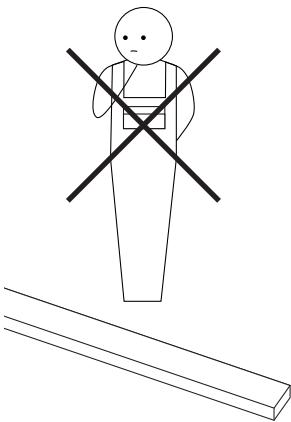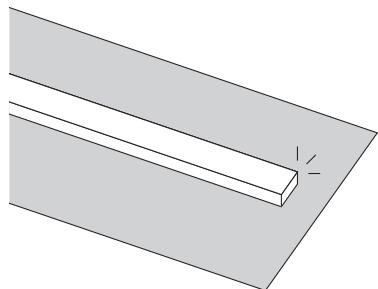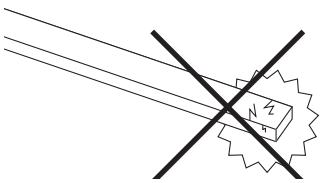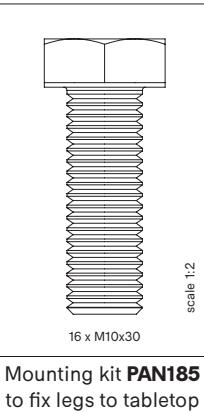


Mounting kit **PAN185**
to fix legs to tabletop

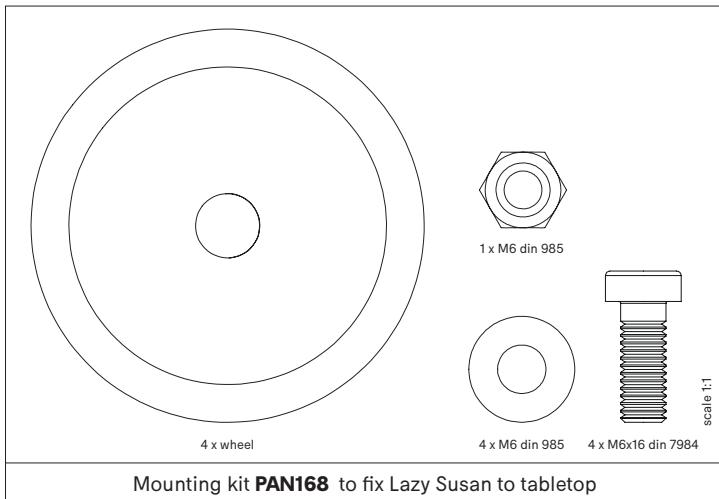

Mounting kit **PAN168** to fix Lazy Susan to tabletop

Assembly Pantagruel table & high table

1.

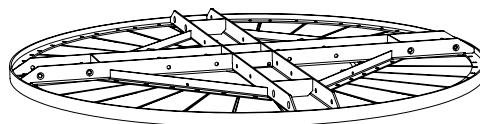

N° 4/5/6



N° 13




20'




p 20



2.

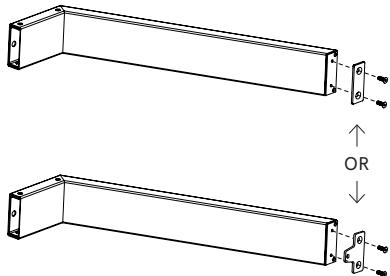

↑
OR
↓

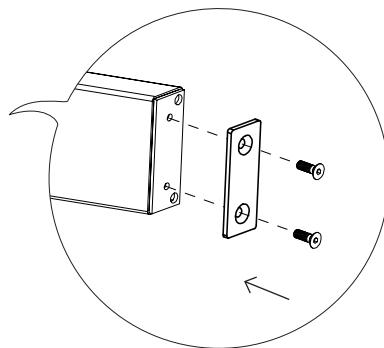


PAN168
or
PAN181

PAN019

4 x Floor fastening plate

scale 1:2




4 x M8x25

scale 1:2




4 x Base plate


3.

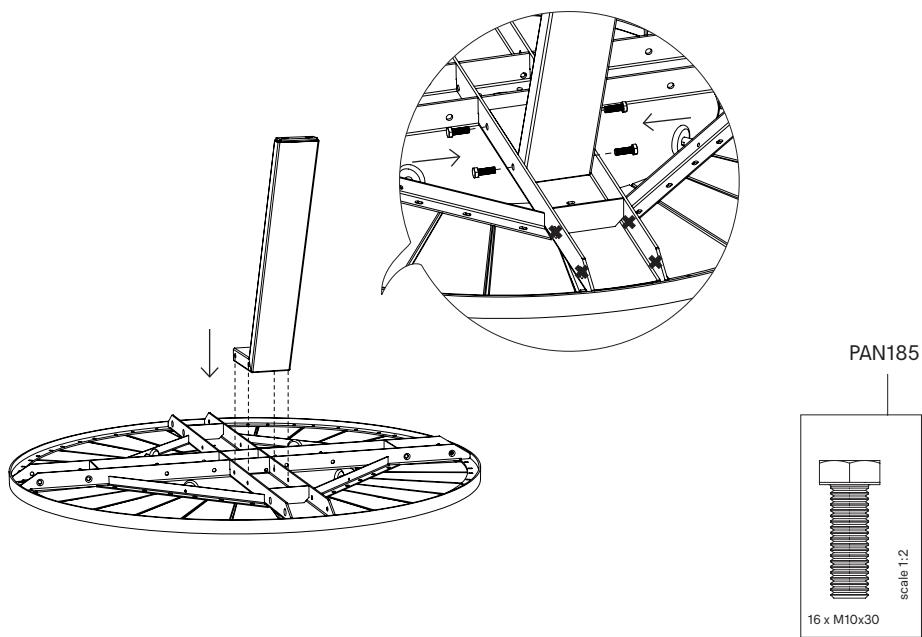



4.

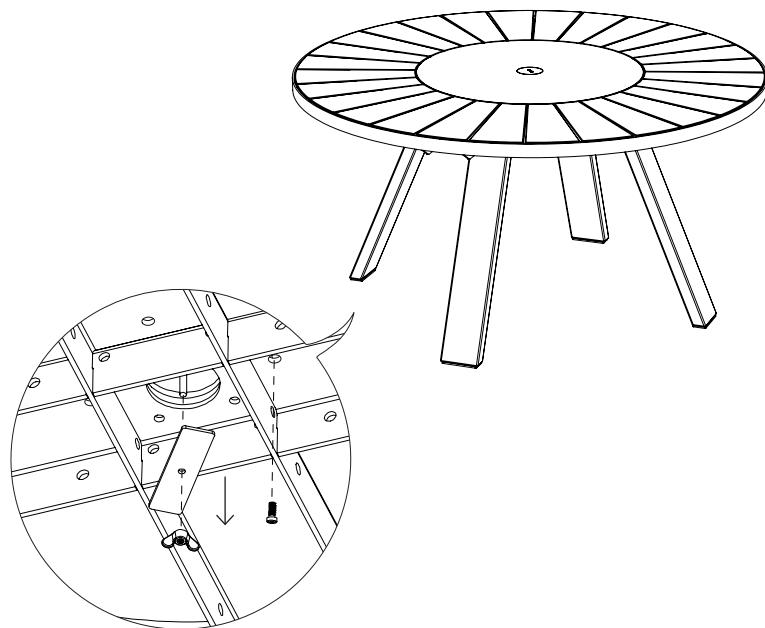


5.

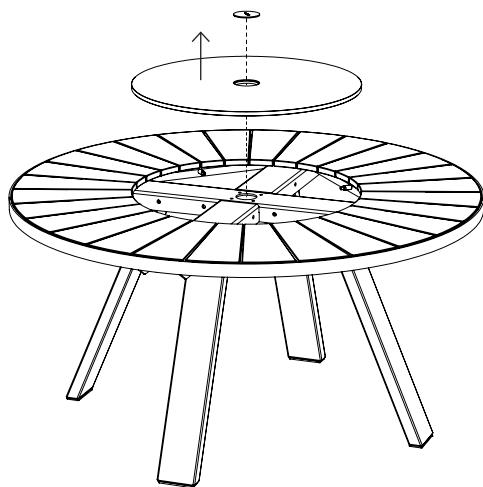


6.

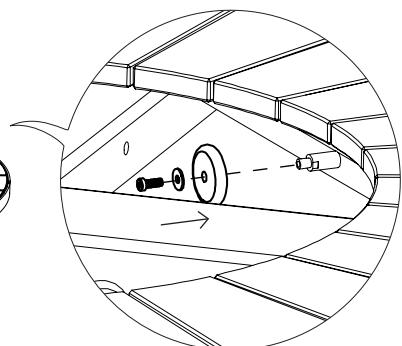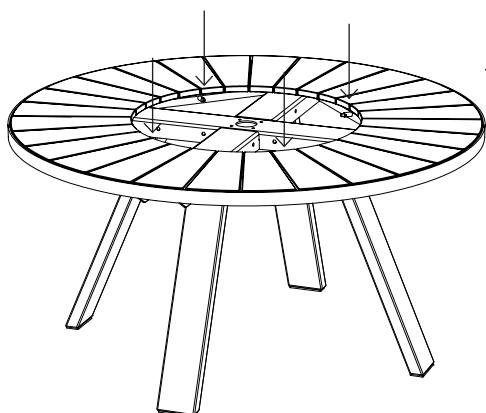


PAN168

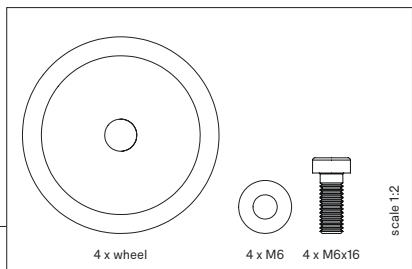

7.

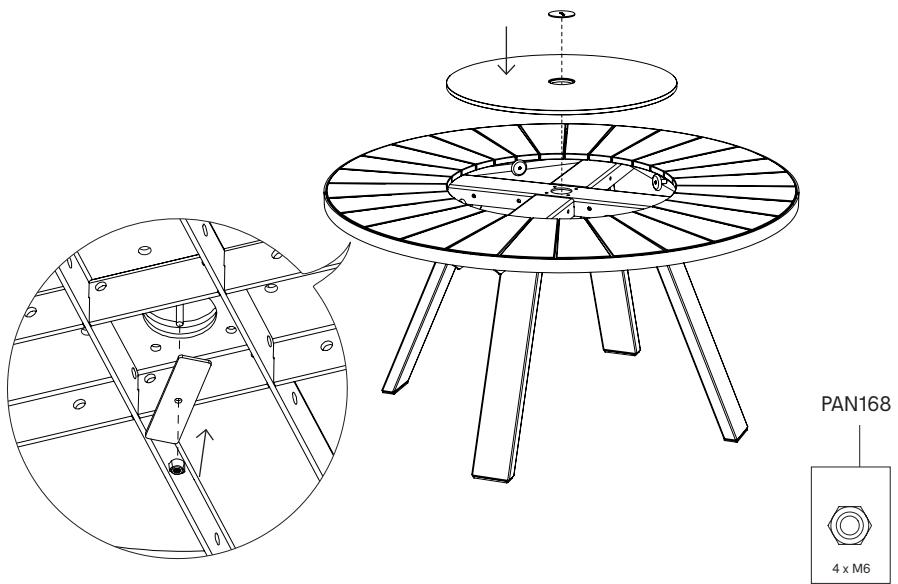


8.

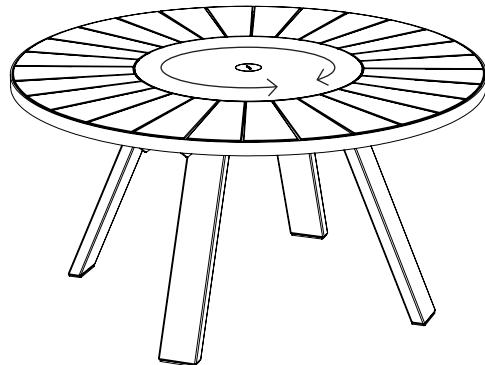



Assembly with Inumbra (table & high table)

1.

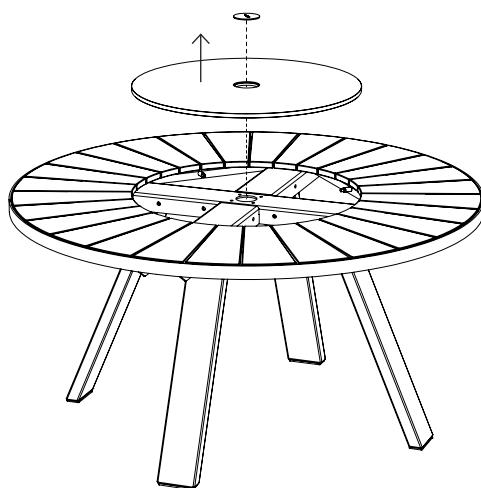


- N° 5
- 20'
- p 21


2.

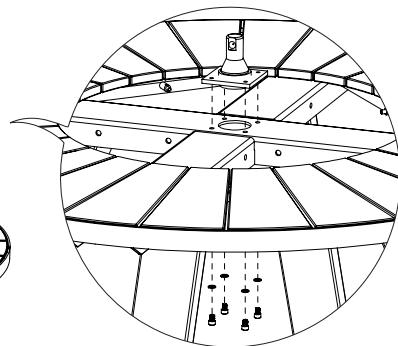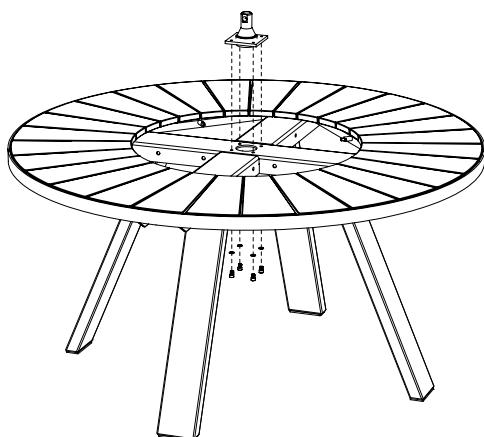


INU183

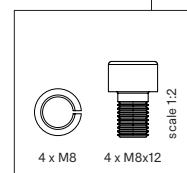

3.

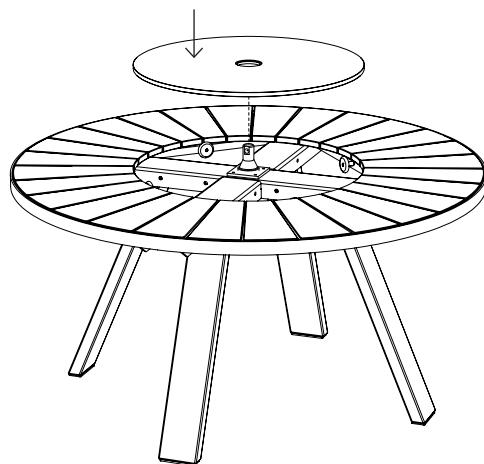


4.

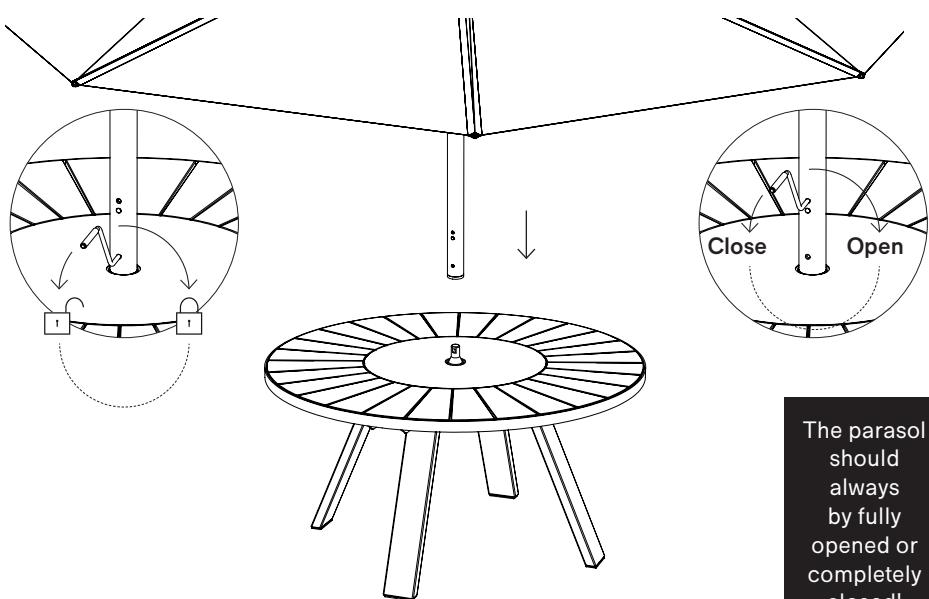

The parasol
should
always
be fully
opened or
completely
closed!

Assembly with Inumbrina (only table)

1.

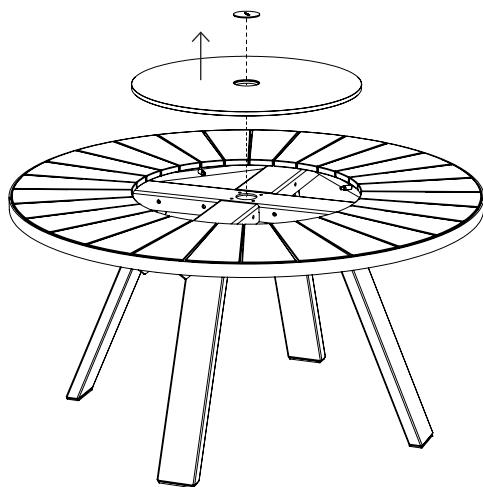

N° 5




20'





p 21




2.

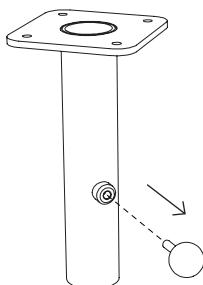


3.

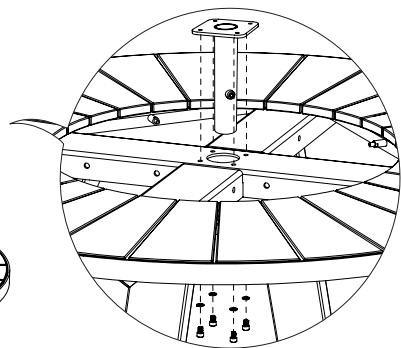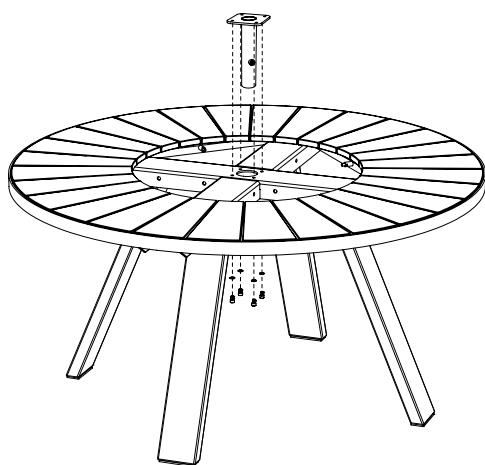


INU183

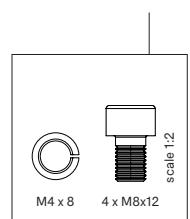


4.

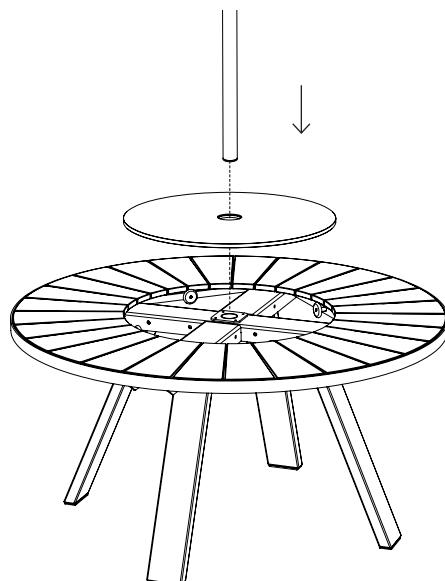


5.

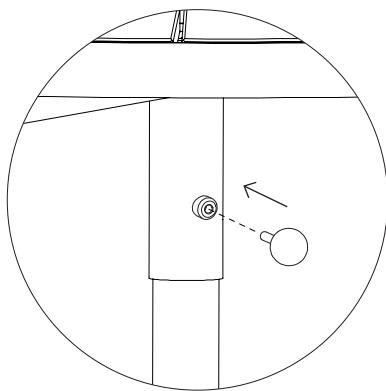


6.

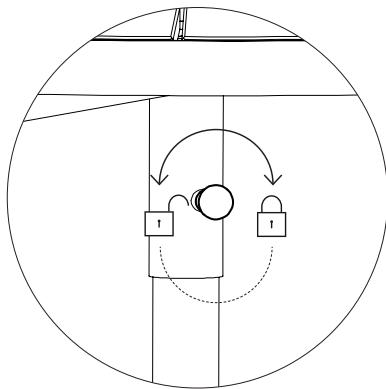


7a.

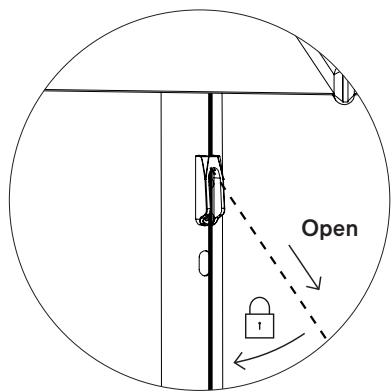

7b.

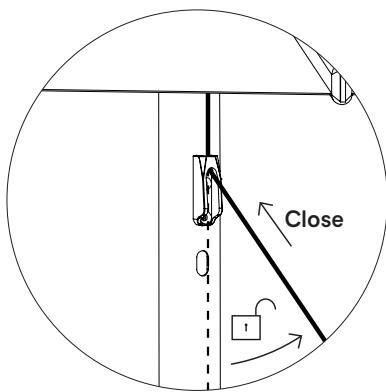

8.

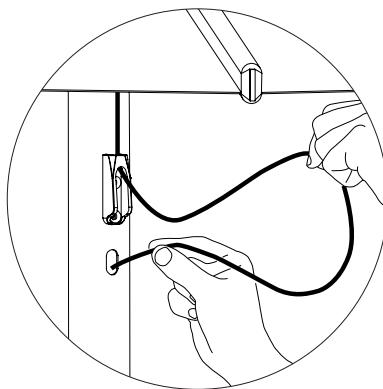

The parasol
should
always
be fully
opened or
completely
closed!

Warnings - Assembly text instructions - Maintenance

English

WARNINGS

General

- Do not use any sharp tools to open the packaging.
- We strongly advise against using power tools.
- Tripping hazard, mind your step.
- Do not put out cigarettes on the table.
- Not graffiti proof.
- Do not leave children unattended whilst playing on the table.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags away from babies and children.
- Colours can differ over years and from batch to batch.

Product

- Do not stand or jump on the table.
- Do not drag the table, but carry it with minimum 2 people.
- Anchoring the product has to be done by qualified people.
- For anchoring: use suitable bolts or screws from a specialized store depending on the material your terrace is made of.
- Do not stand on the Lazy Susan.
- The white Lazy Susan reflects in the sunlight.
- Mind your fingers whilst assembling the Lazy Susan.
- We strongly recommend using floor fastening when combined with Inumbra for stability reasons.
- Pantagruel high table cannot be combined with Inumbrina ø380.

Wood

- When delivered, the wood is untreated.
- Wood is a natural material and its look is different for every slat, plank and tree.
- Wood will gradually become rougher and start to turn grey as a consequence of exposure to the sun and rain. We recommend oiling the wood once or twice a year. 1x before the Summer and 1x after the Summer as protection for the Winter.
- Cleaning regularly with mild detergent. Never use a high pressure cleaner as this will roughen the wood's smooth surface and irreparably damage the wood's fibres.
- Thorough cleaning with Extremis Wood Cleaner.

- We strongly recommend that you treat your wood with wood oil to protect it from stains - Small cracks and crevices can also appear as part of this process. We strongly advise everyone to treat the furniture with our Wood Protector. It is best to repeat this treatment each year.

Galvanized steel

- Galvanization will become less shiny when used outdoors.
- Flame retarding - NEN-EN13501-1 A1 - Class A1 products will not contribute to fire in any stage, including fully developed fire. For this reason, they are assumed to be capable of satisfying all requirements of all lower classes as well.
- Possible impurities in the immersion tank can cause black marks during galvanization, which are intrinsic to this industrial finishing technique.
- White marks on this zinc layer are also intrinsic to this procedure and will disappear when the furniture is put outdoors.
- This industrial finishing technique may result in a rougher surface. This is intrinsic to the process.

Powder-coating

- White powder-coating requires more maintenance.
- Do not use abrasive scouring powders or scourers as they will scratch the surface.
- Colour can fade to some extent when exposed to UV.
- Flame retarding - NEN-EN13501-1 A2-sl - Satisfying the same criteria as Class B for the SBI-test according to EN13823. In addition, under conditions of a fully developed fire these products will not significantly contribute to the fire load and fire growth.
- Dark colors can get very hot in sunny weather.

HPL

- UV colour fastness: >6 (EN438-2:27) en (ASTM G53-91).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Table / High table - p10

1. Put the tabletop on the ground upside down. Use the packing material to protect the tabletop's surface.
2. Secure the base plate (or the optional floor

- fastening plate, with the hole directed to the centre. Use the fixing media most suited to the type of ground on which you intend to install the Pantagruel table.) to the leg with 2 bolts M8x25. Repeat this for all the legs.
3. Secure the legs to the tabletop with 4 bolts M10x30 each.
 4. Turn the table and loosen the Lazy Susan by unscrewing the bolt & nut on the bottom of the tabletop and by removing the stainless steel plate.
 5. Remove the Lazy Susan.
 6. Assemble the wheels to the axles with 4 bolts M6 x 20 and flat washers M6. Use a 13 wrench when tightening the bolts to secure the axle.
Attention: tighten the bolts, but do not fully tighten them so the wheels can still rotate freely.
 7. Put the Lazy Susan and the stainless steel disk in the tabletop. Optional Lazy Susan anchoring: If you would like to anchor the Lazy Susan, you can assemble the stainless steel plate again on the bottom of the tabletop. Use the extra lock nut instead of the regular nut. This is a sustainable solution. Do not tighten the extra lock nut too much so the lazy susan can still rotate freely.

Pantagruel (high) table + Inumbra - p14

1. Remove the Lazy Susan and the little disk.
2. Put the Inumbra insert in the hole in the middle of the tabletop. Make sure that its conical part is facing upwards. Fasten the insert to the table, putting the bolts through the bottom of the table.
3. Put the Lasy Susan back.
4. Place the Inumbra on the stainless steel tube and fasten it by inserting the handle provided into the lowest hole of the tube and tightening it. Now open the parasol by inserting the handle into the highest hole in the tube and turning it.
The parasol should always be fully opened or completely closed.

Pantagruel table + Inumbrina - p16

1. Remove the Lazy Susan and the little disk.
2. Remove the rotary knob from the connector.
3. Put the Inumbrina 38 insert in the hole in the middle of the tabletop. Make sure that the cylindrical part is facing downwards and the square plate is facing upwards. Fasten the insert to the table, putting the bolts through the bottom of the table.
4. Put the Lasy Susan back and insert the Inumbrina into the table.
5. Reattach the rotary knob to the connector.
6. Lock it by tightening the adjuster screw clockwise. The Inumbrina is only properly locked into place if it can no longer spin on its axis.

7. a. To open the parasol, pull hard on the rope until the crown meets the bolt.
- b. To close it again, hold the rope at an angle as you release it. TIP: continue to hold the rope at an angle until the parasol is completely closed.
The parasol should always be fully opened or completely closed.
8. Now insert the rope into the provided hole in the parasol tube.

MAINTENANCE

Wood

DAY TO DAY CLEANING

Clean regularly and after every use

Wood doesn't need much maintenance, but the better you treat it, the longer it will last. Cleaning the wood regularly and immediately after use with a damp cloth will prevent fluids from penetrating deep into the wood. An oiled table will absorb liquids less quickly, keeping it clean for longer. To remove stubborn remains of dirt, simply use a stiff brush and some water. Be careful not to permanently damage the fibres. For this reason, never ever use a high-pressure cleaner to clean wood.

CLEANING

Once or twice a year

Depending on the weather conditions, wood needs a descent polish at least once a year. We would recommend to do this before Spring and before Winter, if your furniture is outside the whole year round. Pick one of those humid, cloudy days, as it is better for the moisture level in the wood to dry out slowly after cleaning. For a thorough cleaning, we can recommend our Extremis Wood Cleaner. This is a bio-degradable cleansing shampoo for wooden furniture. The product removes grey discolouration, green deposits and dirt. Should any cracks appear, you can simply sand them down by hand using 80 grit sandpaper.

OILING

Once a year

You are free to protect your wood from UV, inclement weather and stains. Needless to say we strongly recommend to do this once a year. Extremis Wood Protector is a 100% natural product based on linseed oil. It is colourless, but the wood will be darker after this treatment. 0. Remove all residues of old applications.

MACHINE SANDING

Only every 2 to 4 years

After a few years, there will be little cracks and ma-

ye some warping in your wood. This is completely normal, because wood is a natural, living material. Solid wood has the great benefit that you can sand away the top layer to make the surface smooth and flat again. You can do this every two to four years with a hand-held sander. Do it on a dry day. Use 80-grit sandpaper for this.

REPLACING A WOODEN PART

Hey! You don't need to be an engineer to understand our products. And you don't even need to be great at DIY to replace a part. Do make sure that you can't repair the damage simply by sanding the slat.

Galvanized steel

DAY TO DAY CLEANING

Regularly and after every use

Clean with lukewarm water and a mild detergent or Extremis Multi Cleaner.

REPARING DAMAGED PARTS WITH ZINC SPRAY

When damaged

Hot dip galvanization is the most durable way of protecting metal against rusting. If the zinc coating is damaged, the exposed metal can rust. This can easily be touched up with zinc paint that automatically has the same colour and is readily available in shops. Zinc spray forms a quick drying, self healing and flexible coating that helps stop corrosion.

Powder-coating

CLEANING

Regularly

Use Extremis Multicleaner, a 100% biodegradable detergent or common kitchen cleaning products. Avoid using aggressive products. These surfaces are best cleaned with a neutral cleaning product diluted in water.

REMOVING STAINS

Only if nothing else helps

The magic eraser gets rid of most stubborn stains without effort. Only if stubborn stains remain visible after treatment according to the instructions, you can use the Extremis Magic Eraser sponge. This sponge is made of melamine resin and wears away with use. The sponge is very easy to use and gives results up to 26 times faster than a traditional microfibre cloth. The magic sponge is the solution for getting rid of stubborn stains such as felt-tip pens, grease, scuff marks, limescale marks or coffee and tea stains. The magic sponge can be used on tarpaulin fabric, plastic profiles, glass, steel, chrome, aluminium, porcelain, artificial leather and many types of floor.

REPAIRING DAMAGED POWDER-COATING

When damaged

The impact of sharp objects can damage the coating. Scratches or dents can be touched up with our paint pens. However this only camouflages the scratches without removing them.

HPL

SPILED LIQUIDS

Immediately after use

Spilled liquids should be removed immediately with a clean, soft cloth, particularly in case of dark-coloured liquids such as wine, ink, coffee, coke, oil and bird droppings. If left to dry, these liquids may cause permanent damage!

CLEANING

Regularly and after every use

Use Extremis Multicleaner, a 100% biodegradable detergent or common kitchen cleaning products. Avoid using aggressive products. These surfaces are best cleaned with a neutral cleaning product diluted in water.

STUBBORN STAINS

Only if nothing else helps

The magic sponge gets rid of most stubborn stains without effort or you can remove them using acetone. If stubborn stains remain visible after treatment according to the instructions, you can use the

Extremis Magic Eraser sponge. This sponge is made of melamine resin and wears away with use. The sponge is very easy to use and gives results up to 26 times faster than a traditional microfibre cloth. The magic sponge is the solution for getting rid of stubborn stains such as felt-tip pens, grease, scuff marks, limescale marks or coffee and tea stains.

The magic sponge can be used on tarpaulin fabric, plastic profiles, glass, steel, chrome, aluminium, porcelain, artificial leather and many types of floor.

Watch the maintenance video on
our website:
www.extremis.com/maintenance



Nederlands

WAARSCHUWINGEN

Algemeen

- Gebruik geen scherp gereedschap om de verpakking te openen.
- Het gebruik van elektrisch gereedschap wordt ten zeerste afgeraden.
- Struikelgevaar, let op waar u loopt.
- Doof geen sigaretten uit op de tafel.
- Niet bestand tegen graffiti.
- Laat kinderen niet onbewaakt achter wanneer ze op de tafel spelen.
- Houd plastic zakken weg om verstikkingsgevaar te voorkomen bij baby's en kinderen.
- Kleuren kunnen van jaar tot jaar en van partij tot partij verschillen.

Product

- Ga niet op de tafel staan of spring er niet op.
- Sleep de tafel niet, maar draag hem met minstens 2 personen.
- Het product moet worden verankerd door gekwalificeerde personen.
- Voor verankering: gebruik geschikte bouten of schroeven uit een gespecialiseerde winkel, afhankelijk van het materiaal waarvan uw terras is gemaakt.
- Ga niet op de Lazy Susan staan.
- De witte Lazy Susan reflecteert het zonlicht.
- Let op uw vingers wanneer u de Lazy Susan in elkaar zet.
- Wij raden sterk aan om grondverankering te gebruiken in combinatie met Inumbra om stabiliteitsredenen.
- Pantagruel hoge tafel kan niet gecombineerd worden met Inumbrina ø380.

Hout

- Bij levering is het hout onbehandeld.
- Hout is een natuurlijk materiaal en ziet er voor elke lat, plank en boom anders uit.
- Hout zal geleidelijk aan ruwer worden en grijs worden als gevolg van blootstelling aan de zon en regen. Wij raden aan om het hout één of twee keer per jaar te oliën. 1x voor de zomer en 1x na de zomer als bescherming voor de winter.
- Regelmatisch reinigen met een mild reinigingsmiddel. Gebruik nooit een hogedrukreiniger, omdat dit het gladde oppervlak van het hout ruw maakt en de vezels van het hout onherstelbaar beschadigt.
- Grondig reinigen met Extremis Wood Cleaner.
- Wij raden u ten zeerste aan om uw hout te

behandelen met houtolie om het te beschermen tegen vlekken. Kleine scheurtjes en spleten kunnen hierbij ook optreden. Wij raden iedereen ten zeerste aan om de meubels te behandelen met onze Wood Protector. Het is het beste om deze behandeling elk jaar te herhalen.

Thermisch verzinkt staal

- Het thermisch verzinkt staal zal minder glanzend worden bij gebruik buitenshuis.
- Vlamvertragend - NEN-EN13501-1 A1 - Klasse A1 producten dragen in geen enkel stadium bij aan brand, ook niet bij een volledig ontwikkelde brand. Om deze reden wordt aangenomen dat ze ook aan alle eisen van alle lagere klassen kunnen voldoen.
- Eventuele onzuiverheden in de dompelbak kunnen tijdens het verzinken zwarte vlekken veroorzaken, die inherent zijn aan deze industriële afwerkingstechniek.
- Witte vlekken op deze zinklaag zijn ook inherent aan deze procedure en zullen verdwijnen wanneer het meubilair buiten wordt geplaatst.
- Deze industriële afwerkingstechniek kan resulteren in een ruwer oppervlak. Dit is inherent aan het proces.

Poedercoating

- Witte poedercoating vereist meer onderhoud.
- Gebruik geen schuurpoeders of schuursponsjes omdat deze krassen op het oppervlak veroorzaken.
- De kleur kan in zekere mate vervagen bij blootstelling aan uv-straling.
- Vlamvertragend - NEN-EN13501-1 A2-sl - Voldoet aan dezelfde criteria als klasse B voor de SBI-test volgens EN13823. Bovendien zullen deze producten onder omstandigheden van een volledig ontwikkelde brand geen significante bijdrage leveren aan de brandbelasting en brandgroei.
- Donkere kleuren kunnen bij zonnig weer zeer heet worden.

HPL

- Uv-kleurvastheid: >6 (EN438-2:27) en (ASTM G53-91).

MONTAGE INSTRUCTIES

Tafel / Hoge tafel - p10

1. Leg het tafelblad omgekeerd op de grond, en gebruik hierbij de verpakking als bescherming.
2. Bevestig het voetplaatje (of het optionele

aluminium, porselein, kunstleer en diverse vloeren.

Bekijk de onderhoudsvideo's op
onze website:
www.extremis.com/onderhoud



WARNING

Allgemeines

- Zum Öffnen der Verpackung keine scharfen Werkzeuge verwenden.
- Wir raten dringend davon ab, Elektrowerkzeuge zu nutzen.
- Stolpergefahr, Vorsicht beim Gehen!
- Zigaretten nicht auf dem Tisch ausdrücken.
- Nicht graffitibeständig.
- Lassen Sie Kinder beim Spielen auf dem Tisch nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Plastiktüten von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Farben können über die Jahre und von Charge zu Charge variieren.

Produkt

- Nicht auf dem Tisch stehen oder auf ihn springen.
- Den Tisch nicht über den Boden ziehen, sondern mit mindestens 2 Personen heben.
- Die Verankerung des Produkts muss von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Zur Verankerung: Verwenden Sie je nach Material, aus dem Ihre Terrasse besteht, geeignete Schrauben oder Bolzen aus dem Fachhandel.
- Nicht auf der Drehplatte stehen.
- Die weiße Drehplatte reflektiert im Sonnenlicht.
- Achten Sie bei der Montage der Drehplatte auf Ihre Finger.
- Bei der Kombination mit Inumbra empfehlen wir aus Stabilitätsgründen ausdrücklich die Anwendung einer Bodenverankerung.
- Der Pantagruel Hochtisch kann nicht mit Inumbrina 380 kombiniert werden.

Holz

- Bei Lieferung ist das Holz geölt.
- Holz ist ein natürliches Material und sein Aussehen ist für jede Lamelle, jedes Brett und jeden Baum anders.
- Regelmäßige Reinigung mit milden Reinigungsmitteln. Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger, da dies die glatte Oberfläche des Holzes aufrauen und die Holzfasern irreparabel beschädigen kann.
- Gründliche Reinigung mit Extremis-Holzreiniger.
- Wir empfehlen, das Holz zur Fleckenvorbeugung mit Öl zu behandeln. Dabei können auch kleine Risse und Spalten entstehen. Wir empfehlen jedem, die Möbel mit unserem Holzschatz zu behandeln. Es ist das Beste, diese Behandlung

jedes Jahr zu wiederholen.

Verzinktem Stahl

- Die Verzinkung wird bei Verwendung im Freien weniger glänzend.
- Flammhemmend - NEN-EN13501-1 A1 - Klasse A1-Produkte tragen in keiner Phase zum Brand bei, auch nicht bei voll entwickeltem Feuer. Aus diesem Grund wird angenommen, dass sie auch alle Anforderungen aller unteren Klassen erfüllen.
- Mögliche Verunreinigungen im Tauchbecken können bei der Verzinkung schwarze Flecken verursachen, die dieser industriellen Veredelungstechnik eigen sind.
- Weiße Flecken auf dieser Zinkschicht sind ebenfalls Bestandteil dieses Verfahrens und verschwinden, wenn die Möbel im Freien aufgestellt werden.
- Diese industrielle Veredelungstechnik kann zu einer raueren Oberfläche führen. Dies ist ein untrennbarer Bestandteil des Verfahrens.

Pulverbeschichtung

- Weiße Pulverbeschichtung erfordert mehr Wartung.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Topfreiniger, da diese die Oberfläche verkratzen.
- Die Farbe kann unter UV-Belastung bis zu einem gewissen Grad verblassen.
- Flammhemmend - NEN-EN13501-1 A2-sl - Erfüllt die gleichen Kriterien wie Klasse B für die SBI-Prüfung nach EN13823. Darüber hinaus werden diese Produkte bei einem voll entwickelten Feuer nicht wesentlich zur Brandlast und zur Brandverbreitung beitragen.
- Dunkle Farben können bei sonnigem Wetter sehr heiß werden.

HPL

- UV-Farbechtheit: > 6 (EN438-2:27) und (ASTM G53-91).

MONTAGEANLEITUNGEN

Tisch / Tisch, hoch - p10

1. Legen Sie die Tischplatte umgekehrt auf den Boden, bei dem Sie die Verpackung zum Schutz benutzen.
2. Befestigen Sie die Bodenplatte (oder die optionale Bodenverankerungsplatte mit dem Loch nach innen gerichtet. Benutzen Sie hierzu die Befestigungsmittel, die am besten für die Unterlage, auf der der Pantagruel stehen

- sollte, geeignet sind) mit 2 Schrauben M8x25 am Tischbein. Wiederholen Sie das bei allen Tischbeinen.
3. Befestigen Sie das Tischbein mit jeweils 4 Schrauben M10x30 an der Tischplatte.
 4. Drehen Sie den Tisch um Lösen Sie dann die Lazy Susan, indem Sie die Schraube und Mutter unter der Tischplatte lösen und die Edelstahlplatte entfernen.
 5. Die Lazy Susan entfernen.
 6. Montieren Sie die Räder mit 4 Schrauben M6x20 und flachen Unterlegscheiben M6 an den Achsen. Verwenden Sie beim Anziehen der Schrauben einen 13-er-Schlüssel, um die Achsen zu fixieren. **Achtung:** Festziehen der Schrauben, aber nicht vollständig anziehenn, sodass sich die Räder noch immer frei drehen kann.
 7. Setzen Sie die Lazy Susan und die Abdeckscheibe in die Tischplatte ein. Optional verankern: Falls Sie die Lazy Susan (zum Beispiel gegen Diebstahl) verankern wollen, können Sie die Edelstahlplatte wieder unter der Tischplatte montieren. Verwenden Sie in diesem Fall die mitgelieferte Sicherungsmutter anstelle der normalen Mutter. Hierbei handelt es sich um eine Dauerlösung. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie die Edelstahlplatte mit der Sicherungsmutter nicht zu fest anziehen, sodass sich die Lazy Susan noch immer frei drehen kann.

Pantagruel Tisch (hoch) + Inumbra - p14

1. Entfernen Sie die Lazy Susan und die Abdeckscheibe.
2. Setzen Sie das Inumbra-Verbindungsstück in die mittige Öffnung der Tischplatte ein. Achten Sie darauf, dass die konische Seite nach oben gerichtet ist. Schrauben unten durch den Tisch stecken.
3. Setzen Sie die Lazy Susan jetzt wieder an ihrem Platz im Tisch ein und
4. Stellen Sie den Inumbra in das Edelstahlrohr und befestigen Sie ihn, indem Sie die im Lieferumfang enthaltene Kurbel in das unterste Loch des Rohrs stecken und festdrehen. Zum Öffnen des Sonnenschirms stecken Sie jetzt die Kurbel in das oberste Loch des Rohrs und drehen Sie sie. Der Sonnenschirm sollte entweder vollständig geöffnet oder geschlossen sein.

Pantagruel Tisch Inumbrina - p16

1. Entfernen Sie die Lazy Susan und die Abdeckscheibe.
2. Drehknopf vom Verbindungsstück entfernen.
3. Setzen Sie das Inumbrina-38-Verbindungsstück in die mittige Öffnung der Tischplatte ein.

- Achten Sie darauf, dass der Zylinder nach unten und die quadratische Platte nach oben weisen. Schrauben unten durch den Tisch stecken.
4. Setzen Sie die Lazy Susan jetzt wieder an ihrem Platz im Tisch ein und stecken Sie den Inumbrina in den Tisch.
 5. Den Drehknopf jetzt wieder am Verbindungsstück befestigen.
 6. Verriegeln Sie ihn, indem Sie die Stellschraube im Uhrzeigersinn anziehen. Erst wenn sich der Inumbrina nicht mehr um seine Achse bewegen kann, ist die Stellschraube ausreichend angezogen.
 7. a. Zum Öffnen des Sonnenschirms ziehen Sie kräftig am Seil, bis der Kranz an der Schraube anliegt.
b. Um den Sonnenschirm wieder zu schließen, müssen Sie das Seil etwas schräg halten.
TIPP: Halten Sie das Seil schräg fest, bis der Sonnenschirm vollständig geschlossen ist.
Der Sonnenschirm sollte entweder vollständig geöffnet oder geschlossen sein.
 8. Führen Sie nun das Seil in das dafür vorgesehene Loch im Sonnenschirmrohr ein.

PFLEGE

Holz

TÄGLICHE REINIGUNG

Regelmäßig und nach jeder Nutzung reinigen

Holz benötigt kaum Pflege, aber je besser sie es behandeln, desto länger haben Sie Freude daran. Wenn das Holz regelmäßig und gleich nach jeder Nutzung mit einem feuchten Tuch abgewischt wird, können Flüssigkeiten nicht tief eindringen. Bei geölten Tischen bleiben Flüssigkeiten ebenfalls an der Oberfläche und der Tisch bleibt länger sauber. Hartnäckige Verschmutzungen können einfach mit einer Bürste und etwas Wasser entfernt werden. Achten Sie dabei darauf, dass die Fasern nicht irreparabel beschädigt werden. Deshalb darf Holz in keinem Fall mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.

REINIGEN

Ein- bis zweimal jährlich

Je nach Wetterbedingungen muss Holz mindestens einmal pro Jahr ordentlich aufpoliert werden. Die idealen Zeitpunkte dafür sind vor dem Frühling und vor dem Winter, jedenfalls dann, wenn Ihre Möbel das ganze Jahr über draußen stehen. Wählen Sie am besten einen feuchten Wolkentag, denn das Holz sollte nach dem Reinigen nur langsam trocknen. Für eine optimale Reinigung empfehlen wir den Holzreiniger von Extremis, ein biologisch abbaubar-

Sehen Sie sich die
Wartungsvideos auf unserer
Website an:
www.extremis.com/pflege



Français

AVERTISSEMENTS

Général

- N'utilisez pas d'outils pointus pour ouvrir l'emballage.
- Nous déconseillons fortement d'utiliser des outils électriques.
- Risque de trébuchement, attention à la marche.
- N'éteignez pas de cigarettes sur la table.
- Ne résiste pas aux graffitis.
- Ne laissez pas des enfants jouer sur la table sans surveillance.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, maintenez les sacs en plastique hors de portée des bébés et des enfants.
- Les couleurs peuvent varier au fil des années ou d'un lot à l'autre.

Produit

- Ne vous tenez pas debout, ne sautez pas sur la table.
- Ne tirez pas la table, mais portez-la au minimum à 2 personnes.
- Le produit doit être fixé par des gens qualifiés.
- Pour la fixation : utilisez des boulons ou des vis adaptés provenant d'un magasin spécialisé en fonction du matériau qui compose votre terrasse.
- Ne vous tenez pas debout sur le Lazy Suzan.
- Le modèle blanc Lazy Suzan reflète la lumière du soleil.
- Faites attention à vos doigts lors du montage du Lazy Suzan.
- Pour des raisons de stabilité, nous recommandons fortement l'utilisation d'ancrage au sol lorsque le produit est combiné avec Inumbra.
- La table haute Pantagruel ne peut pas être combinée avec Inumbrina ø380.

Bois

- Le bois est livré non traité.
- Le bois est un matériau naturel et son aspect est différent pour chaque latte, planche et arbre.
- Le bois deviendra progressivement plus rugueux et commencera à griser en raison de l'exposition au soleil et à la pluie. Nous conseillons de huiler le bois une ou deux fois par an. 1x avant l'été et 1x après l'hiver pour protéger de l'hiver.
- Nettoyez régulièrement avec un détergent doux. N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression car cela rendrait la surface lisse du bois rugueuse et endommagerait irrémédiablement les fibres du bois.

- Nettoyage en profondeur avec Extremis Wood Cleaner.
- Nous vous conseillons vivement de traiter votre bois avec une huile pour bois pour le protéger des tâches, de petites fissures et crevasses peuvent également apparaître au cours de cette opération. Nous recommandons à tout le monde de traiter le mobilier en bois avec notre protecteur spécifique. Il est préférable d'effectuer ce traitement tous les ans.

Acier galvanisé

- La galvanisation devient moins brillante lorsqu'elle est utilisée en extérieur.
- Ignifuge - NEN-EN13501-1 A1 - Les produits de classe A1 ne contribueront à aucun stade de l'incendie, y compris à un feu complètement développé. Pour cette raison, ils sont supposés être capables de satisfaire également toutes les exigences de toutes les classes inférieures.
- Des impuretés éventuelles dans la cuve d'immersion peuvent provoquer des taches noires lors de la galvanisation, qui sont indissociables de cette technique de finition industrielle.
- Les marques blanches sur cette couche de zinc sont également intrinsèques à ce procédé et disparaîtront lorsque les meubles seront placés à l'extérieur.
- Cette technique de finition industrielle peut engendrer une surface rugueuse. Cela fait partie intégrante du processus.

Thermolaquage

- Le thermolaquage nécessite plus d'entretien.
- N'utilisez pas de poudres à récurer abrasives ou de produits abrasifs, car ils risquent de rayer la surface.
- La couleur peut s'estomper dans une certaine mesure lorsqu'elle est exposée aux UV.
- Ignifuge- NEN-EN13501-1 A2-sl - Satisfaisant aux mêmes critères que la classe B pour l'essai SBI selon EN13823. De plus, dans les conditions d'un feu complètement développé, ces produits ne contribueront pas de manière significative à la charge calorifique et à la croissance du feu.
- Les couleurs foncées peuvent devenir très chaudes par temps ensoleillé.

HPL

- Résistance des couleurs aux UV : >6 (EN438-2:27) en (ASTM G53-91).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Table / Table haute - p10

1. Retournez le plateau de table à l'envers sur le sol, en vous servant de l'emballage comme protection.
2. Fixez la plaquette de pied (ou la plaquette d'ancrage dans le sol en option, avec le petit trou orienté vers l'intérieur et fixez-la au sol à l'aide des moyens de fixation les plus appropriés au type de sol où vous entendez monter la table Pantagrue) au pied au moyen de 2 vis fraîches M8x25. Répétez cette opération pour chaque pied.
3. Fixez les pieds au plateau de table, chacun avec 4 vis fraîches M10x30.
4. Tourner la table et détachez ensuite le Lazy Susan en desserrant le petit vis et écrou sous le plateau de table et en levant la plaquette en inox.
5. Enlevez le Lazy Susan.
6. Montez les roues sur les axes avec 4 boulons M6x20 et les anneaux de serrage plats M6. Au moment de serrer les boulons, utilisez une clé plate n°13 pour maintenir l'axe. Attention: serrer les boulons, mais ne serrez pas complètement, afin que les roues puissent encore tourner librement.
7. Posez le lazy susan et le disque en inox dans le plateau de table. Fixation optionnelle du Lazy Susan: Si vous souhaitez fixer le lazy susan (par exemple pour empêcher qu'on ne le vole), vous pouvez refixer la plaquette en inox sous le plateau de table. Au lieu de l'écrou ordinaire, utilisez à cet effet le contre-écrou supplémentaire fourni, pour une fixation long terme. Veillez à ne pas trop serrer la plaquette en inox avec le contre-écrou, afin que le lazy susan puisse encore tourner librement.

Pantagrue table (haute) + Inumbra - p14

1. Retirer le Lazy Susan et le disque en inox.
2. Placez la pièce de connexion Inumbra dans l'orifice au centre du plateau de table, avec la partie conique orientée vers le haut. Fixez ensuite cette pièce à la table en insérant les boulons par le dessous à travers la table.
3. Reposez à présent le Lazy Susan dans la table.
4. Placez l'Inumbra sur le mât en inox et insérez la manivelle fournie dans le trou inférieur du mât et tournez pour serrer. Pour ouvrir le parasol, insérez à présent la manivelle dans le trou supérieur du mât et tournez. Le parasol doit être soit complètement ouvert soit complètement fermé.

Pantagrue table Inumbrina - p16

1. Retirer le Lazy Susan et le disque en inox.
2. Retirez le bouton rotatif du connecteur.
3. Placez la pièce de connexion Inumbrina 38 dans l'orifice au centre du plateau de table, avec le côté cylindrique orienté vers le bas et le côté carré orienté vers le haut. Fixez ensuite cette pièce à la table en insérant les boulons par le dessous à travers la table.
4. Reposez à présent le Lazy Susan dans la table et insérez l'Inumbrina dans l'orifice du plateau de la table.
5. Rattachez ensuite le bouton rotatif au connecteur.
6. Fixez-le en tournant la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrez jusqu'à ce que l'Inumbrina ne puisse plus tourner autour de son axe.
7. a. Pour ouvrir le parasol, tirez fermement sur la corde jusqu'à ce que le coulisseau soit bloqué par le boulon.
b. Pour refermer le parasol, tenez la corde en imprimant un angle léger. CONSEIL : gardez la corde tendue avec cet angle jusqu'à ce que le parasol soit complètement fermé. Le parasol doit être soit complètement ouvert soit complètement fermé.
8. Insérez maintenant la corde dans le trou prévu à cet effet dans le tube du parasol.

ENTRETIEN

Bois

NETTOYAGE QUOTIDIEN

Nettoyez régulièrement et après chaque utilisation
Le bois ne nécessite pas beaucoup d'entretien, mais mieux vous en prenez soin, plus longtemps il durera. Nettoyez votre bois régulièrement et juste après l'utilisation avec un linge humide pour empêcher les fluides de pénétrer dans le bois. Une table huile absorbera les liquides moins rapidement, et elle restera propre plus longtemps. Pour éliminer les traces tenaces, utilisez une brosse et un peu d'eau. Faites attention à ne pas endommager irrémédiablement les fibres. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas utiliser de nettoyeur haute-pression pour nettoyer du bois.

NETTOYER

Une ou deux fois par an

En fonction des conditions climatiques, le bois doit être poncé une fois par an au moins. Nous vous recommandons de le faire avant le printemps et l'hiver, si votre mobilier reste dehors toute l'année. Le mieux est de le faire par un jour humide et nuageux, car il est préférable que l'humidité présente dans le

ser des taches tenaces (marqueur, graisse, éraflures, calcaire, café ou thé). L'éponge magique peut être utilisée sur de la toile, des profilés en plastique, du verre, de l'acier, du chrome, de l'aluminium, de la porcelaine, du similicuir et de nombreux types de sol.

Voir les vidéos d'entretien sur
notre site web:
www.extremis.com/entretien



Our headquarters:
Couthoflaan 20b
B-8972, Poperinge
info@extremis.com
+ 32 57 346020

www.extremis.com

Connect with us:



All rights reserved. Unless otherwise specified, all designs and photographs contained in this publication are copyright protected and are the property of Extremis. No part of this publication may be copied or distributed without Extremis' prior written consent. The names of the authors of photographs to which we do not hold rights are mentioned here. We have done our utmost to provide a comprehensive list of names. In the event of an alleged breach, please contact the editorial staff. © Extremis